



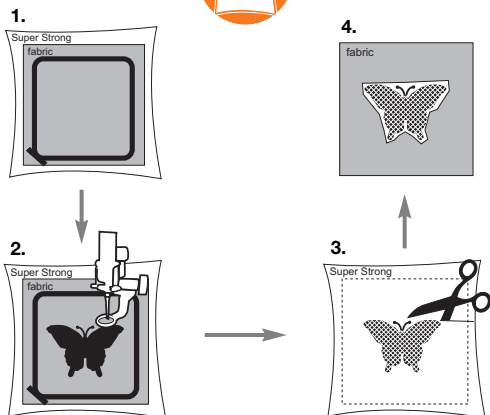

Gebrauchsanleitung SUPER STRONG:

SUPER STRONG ist der ideale Stabilisator für Stickmuster mit hoher Stichanzahl und hoher Stichtichte. Dank SUPER STRONG wird selbst beim Sticken zahlreicher, kleiner Details ein Wellen und Verziehen der Arbeit verhindert. **Maschinensticken:** SUPER STRONG in der gewünschten Länge von der Rolle schneiden und unter den zu bestickenden Stoff legen. Beides zusammen fest in den Stickrahmen einspannen - der Stoff ist oben (Bild 1, *fabric* = Stoff). Nach dem Sticken (Bild 2) überstehendes Vlies außerhalb der Stickerei abschneiden, dabei das Stickvlies festhalten, nicht den Stoff (Bild 3 und 4). **Besticken von Kragen und Kappen:** SUPER STRONG kann zusammen mit einem Sprühzeitkleber auch zum Besticken von Teilen verwendet werden, die zu klein sind, um in den Stickrahmen eingespannt werden zu können. Dafür das Stickvlies in den Rahmen einspannen und das zu bestickende Teil mit Sprühzeitkleber (z.B. MADEIRA MSA 1100, Art. No. 4341) auf dem Stickvlies fixieren. Nach dem Sticken überstehendes Vlies außerhalb der Stickerei abschneiden - dabei das Stickvlies festhalten, nicht den Stoff. **Hinweis:** Bewahren Sie SUPER STRONG stets in der verschlossenen Vliestube auf. So schützen Sie Ihr Vlies vor Schmutz und Feuchtigkeit.

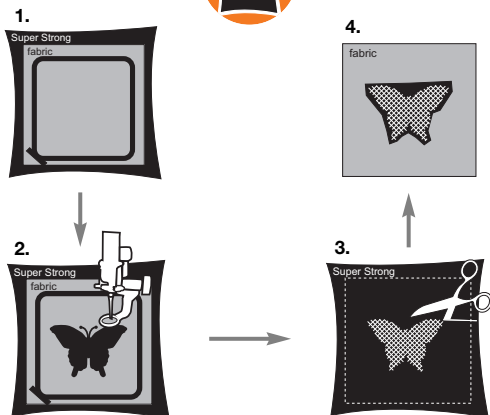

Gebrauchsanleitung SUPER STRONG:

SUPER STRONG in Schwarz ist der ideale Stabilisator für große, aufwändige Stickmuster auf dunklen Stoffen. Dank SUPER STRONG wird selbst beim Sticken zahlreicher, kleiner Details ein Wellen und Verziehen der Arbeit verhindert. **Maschinensticken:** SUPER STRONG in der gewünschten Länge von der Rolle schneiden und unter den zu bestickenden Stoff legen. Beides zusammen fest in den Stickrahmen einspannen - der Stoff ist oben (Bild 1, *fabric* = Stoff). Nach dem Sticken (Bild 2) überstehendes Vlies außerhalb der Stickerei abschneiden, dabei das Stickvlies festhalten, nicht den Stoff (Bild 3 und 4). **Besticken von Kragen und Kappen:** SUPER STRONG kann zusammen mit einem Sprühzeitkleber auch zum Besticken von Teilen verwendet werden, die zu klein sind, um in den Stickrahmen eingespannt werden zu können. Dafür das Stickvlies in den Rahmen einspannen und das zu bestickende Teil mit Sprühzeitkleber (z.B. MADEIRA MSA 1100, Art. No. 4341) auf dem Stickvlies fixieren. Nach dem Sticken überstehendes Vlies außerhalb der Stickerei abschneiden, dabei das Stickvlies festhalten, nicht den Stoff. **Hinweis:** Bewahren Sie SUPER STRONG stets in der verschlossenen Vliestube auf. So schützen Sie Ihr Vlies vor Schmutz und Feuchtigkeit.